

## Alimentador compacto 230V

346030

### Descripción

Dispositivo con 2 módulos DIN que permite realizar:

- sistemas básicos de videoporteros (por ejemplo, intercom de apartamento)
- mini sistemas de DIFUSIÓN SONORA (potencia consumida máxima 600 mA)

Es un dispositivo de seguridad con aislamiento doble.

El alimentador está realizado en una caja de plástico, y se ha de instalar en cumplimiento de las reglas normativas vigentes en el país de instalación.

El dispositivo NO se ha de configurar.

### Datos técnicos

#### PRI (entrada alimentación AC):

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Tensión nominal:                     | 220 – 240 Vca                |
| Corriente nominal:                   | 200 – 190 mA                 |
| Campo tensiones de funcionamiento:   | 187 – 265 V                  |
| Campo frecuencias de funcionamiento: | 47 – 63 Hz                   |
| Potencia consumida con carga plena:  | 21,5 W max                   |
| Potencia disipada:                   | 5,3 W (max.)                 |
| Rendimiento con carga plena:         | 80% typ.                     |
| Potencia en stand-by:                | < 1 W                        |
| Temperatura de funcionamiento:       | 5 – 40 °C                    |
| Fusible integrado (lado PRI):        | F1 T2A 250V (NO SUSTITUIBLE) |

#### SCS A-V; SCS:


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tensión nominal:   | 27 V +/- 100 mV |
| Corriente nominal: | 0 – 0,6 A       |
| Potencia nominal:  | 16,2 W          |

### Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: CEI EN60065 - CEI 64-8-4

### Datos dimensionales

2 módulos DIN

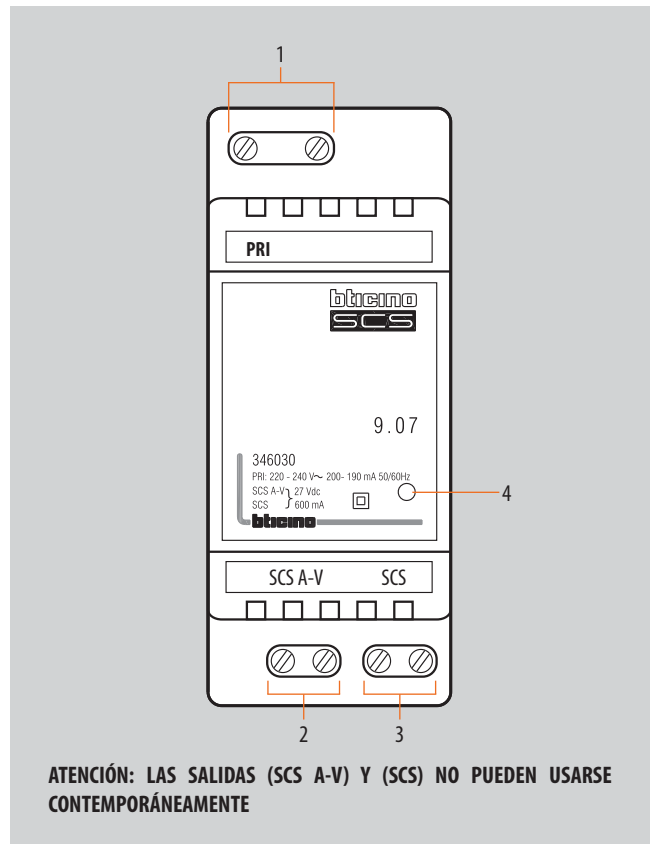

**ATENCIÓN: LAS SALIDAS (SCS A-V) Y (SCS) NO PUEDEN USARSE CONTEMPORÁNEAMENTE**

### Leyenda

- 1 - Bornes de conexión entrada 230 Vca 50-60 Hz
- 2 - Bornes de conexión salida SCS AV (27 V)
- 3 - Bornes de conexión salida SCS (BUS 27V)
- 4 - LED de indicación del estado de funcionamiento:  
(ON VERDE) - funcionamiento normal del alimentador  
(ON ROJO) - sobrecarga de corriente en salida

### Montaje, instalación

Respetar las siguientes reglas de instalación:

- El alimentador ha de instalarse siempre en cajas específicas.
- No ha de estar expuesto a goteo o a salpicaduras de agua.
- No obstruir las aperturas de ventilación.
- Utilizar un interruptor bipolar, con una separación mínima de 3 mm entre los contactos, situado cerca del alimentador. El interruptor desconecta el alimentador de la corriente eléctrica y lo protege.